聲寶股份有限公司 • 新寶集團　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438〔0800-鈴鈴-我是聲寶〕 http://www.sampo.com.tw fax：(03)3286299 e-mail：cs@sampo.com.tw


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



健康溫水SPA洗淨座　使用說明書

EW-N7074

User Manual

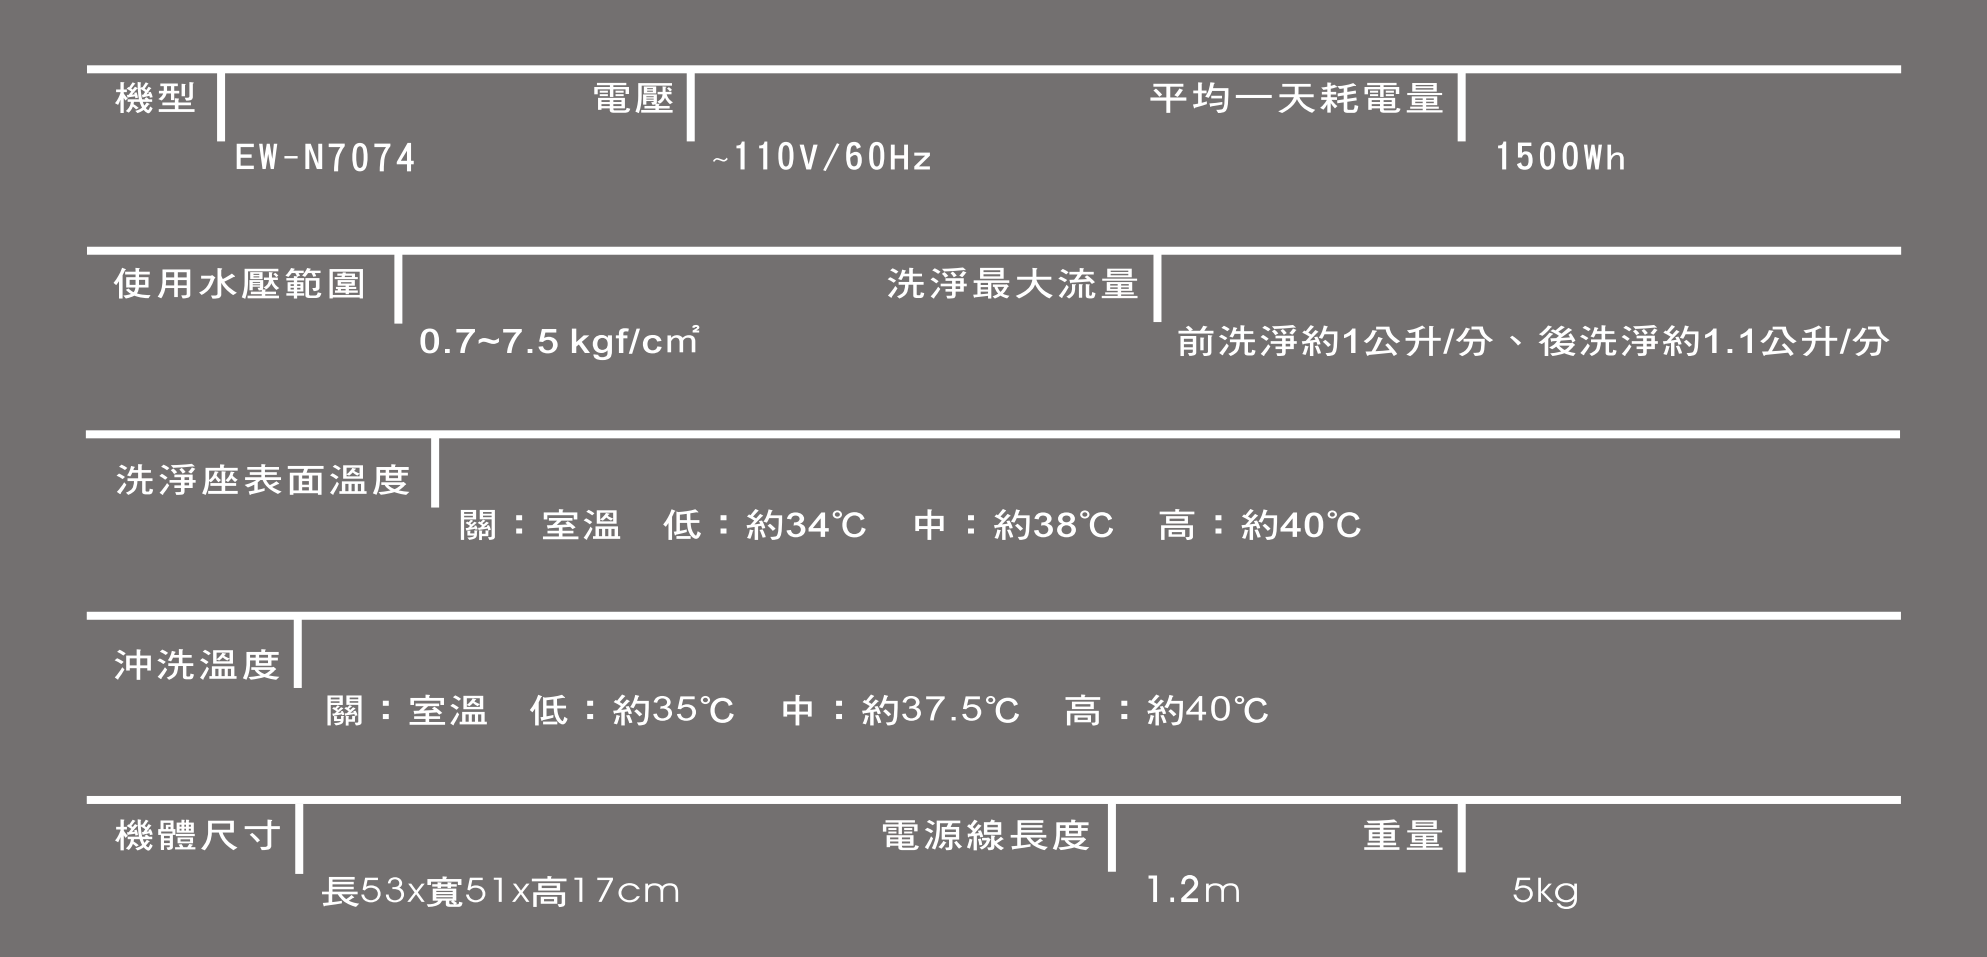


機型	電壓	平均一天耗電量
EW-N7074	~110V/60Hz	1500Wh

使用水壓範圍	洗淨最大流量
0.7~7.5 kgf/cm²	前洗淨約1公升/分、後洗淨約1.1公升/分

洗淨座表面溫度
關：室溫　低：約34℃　中：約38℃　高：約40℃

沖洗溫度
關：室溫　低：約35℃　中：約37.5℃　高：約40℃


機體尺寸	電源線長度	重量
長53x寬51x高17cm	1.2m	5kg

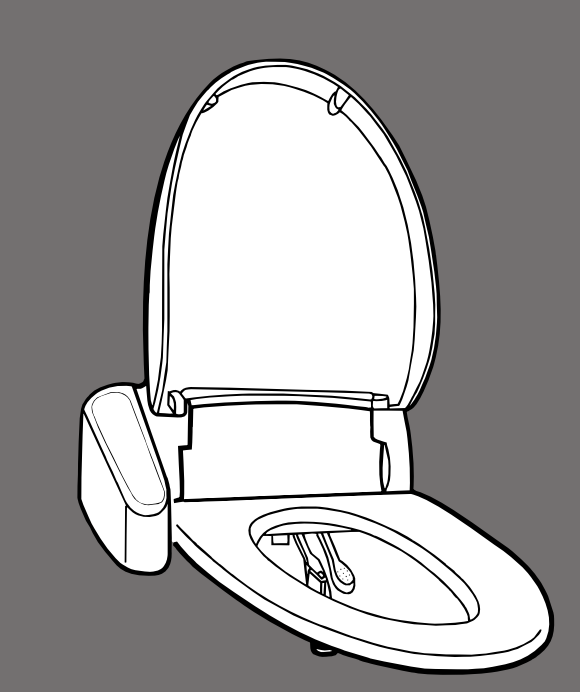

目錄

機體各部名稱

1. 馬桶蓋
2. 操作面板
3. 保溫馬桶座
4. 調整橡膠片
5. 三通管
6. 給水管(50cm)
7. 給水管(30cm)
8. 本體
9. 就座安全開關
10. 沖洗噴嘴
11. 螺栓 *2 + 橡膠方形黑色墊片 *2
12. 墊圈 *2
13. 螺帽 *2
14. 鎖附工具

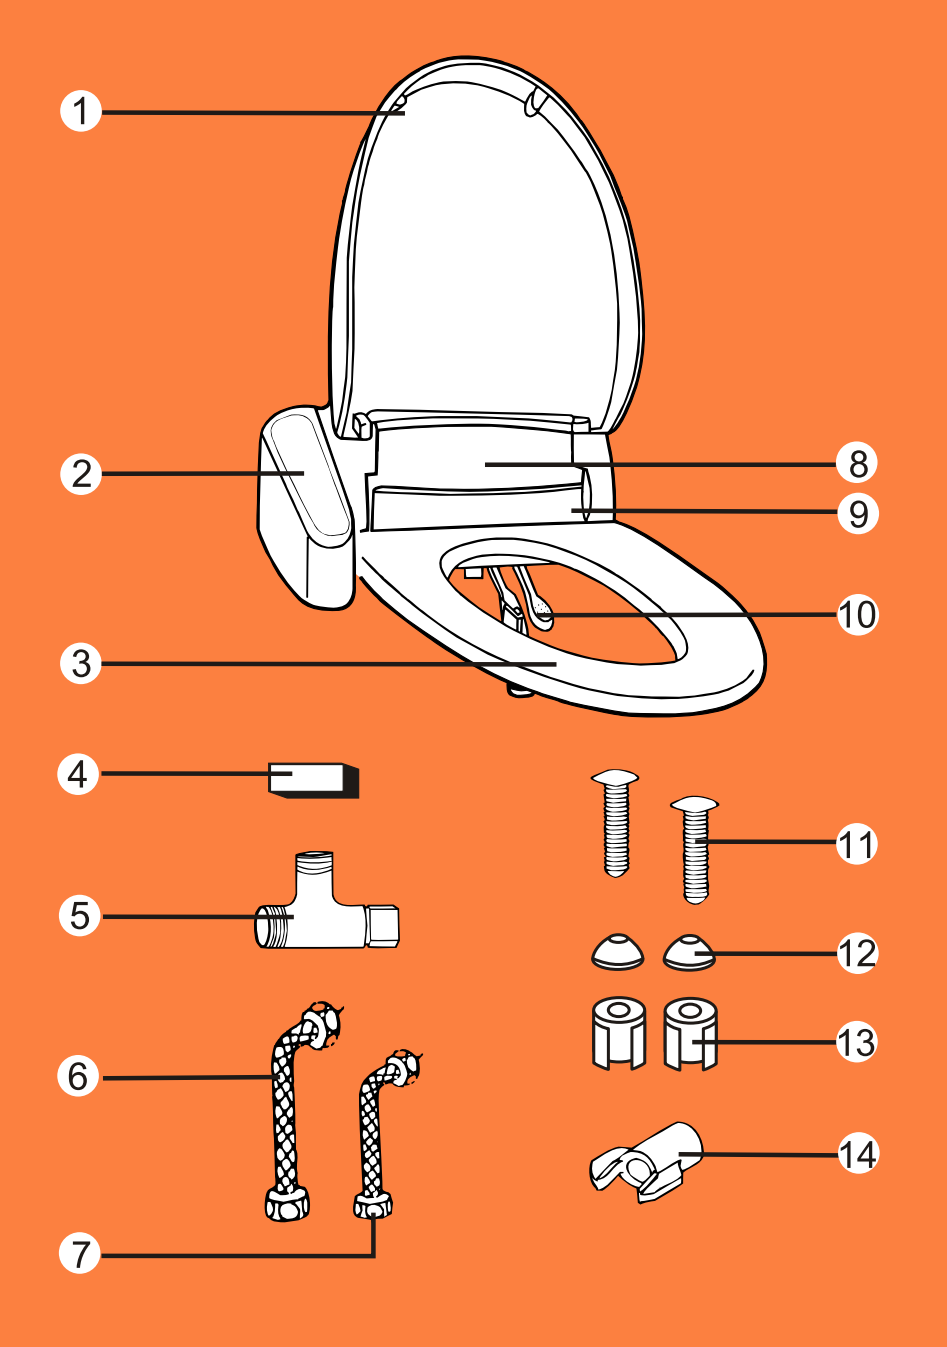

安全注意事項

1.使用前請先確認電源電壓110V才可使用。
2.機體在拆裝時請先拔掉電源插頭。
3.機體上請勿噴灑殺蟲劑及可燃性液體。
4.機體上請勿放置重物，以免變形。
5.安裝附件三通管及連接水管前，請先參考安裝方法。
6.關機狀態時，微電腦電路仍有少許消耗電力，故長期不使用本機時，請將插頭拔掉。
7.請勿以重力敲擊馬桶座。
8.請勿在連結管上拉扯，造成漏水。
9.下半身痲痺等，對於溫度較不敏感之使用者，在使用本產品時，請將暖座溫度設定「低標準」，避免低溫燙傷。
10.請勿在製品及漏電切斷器上灑水，產生故障。





安裝方法

1.取下原有的馬桶座（如圖1）
將原有的馬桶座拆除。


2.解開原有之自來水給水管（如圖2）
先將自來水管的止水栓關閉，再將原有的給水管與自來水管的止水栓分解開。


3.機體安裝（如圖3）
先將螺栓插入機體內，再插入馬桶之固定孔固定之。

4.安裝三通管與給水管（如圖4）
將三通管鎖於止水栓後，再將給水管配合機體連接口及馬桶水箱。

5.插上電源
將電源插頭插入~110V的插座中。

警告
因本體連接口為塑膠材質，安裝配管時，請避免不適當之大扭力鎖付以免造成本體連接口破壞。

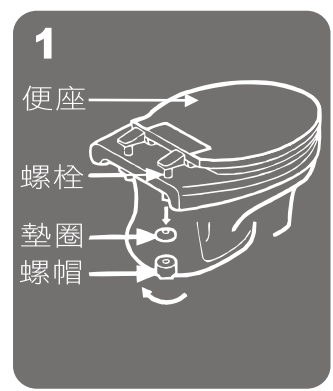

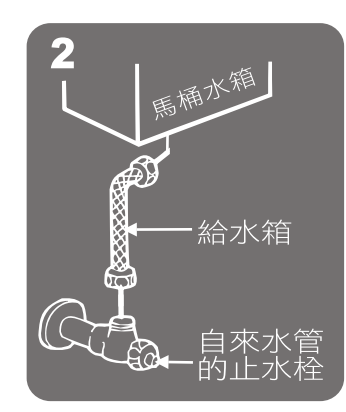






安裝方法

6.使用前調整確認（如圖5）
- 安裝完成後，測試前、後洗淨噴水是否動作正常時，須用一手按住馬桶座左後方（就座方向）使”就座安全開關”動作，另一手按洗淨操作鈕。且須等約一分鐘左右讓水充滿水箱後才可動作。
- 首次安裝完成，有可能因陶器馬桶平面不平而造成”就座安全開關”碰不到陶器馬桶面而無法動作。此時，請利用附件的”調整橡膠片”貼於座體底部。墊高後，再試操作即可。


7.水箱的清潔（如圖6）
- 將排水栓向右旋開。
- 用手按壓便座左側（就座方向）。
- 壓洗淨按鈕，讓水箱內的水持續排出，達到清潔效果。
- 照原狀安裝回去。


8.濾網組的清潔（如圖7）
- 將濾網組由本體取出。
- 用刷子輕刷濾網表面。
- 照原狀安裝回去。

安裝前的注意事項（如圖8）
- 請配合馬桶的尺寸，安裝本產品。
- 在安裝工程結束之前，請千萬不可向主體通電、通水，這是造成故障的原因。
- 為使產品的功能全部充分發揮，請遵照本安裝工程說明的內容，正確的安裝。

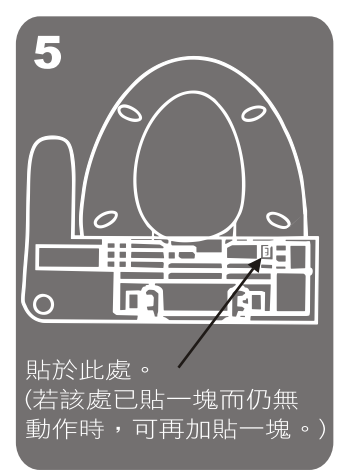



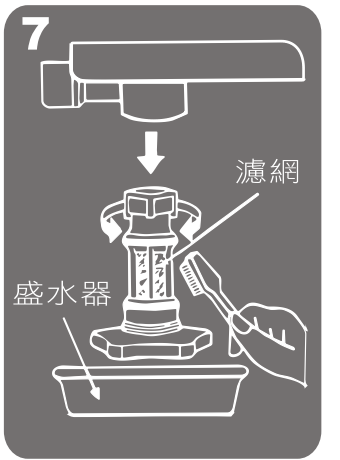

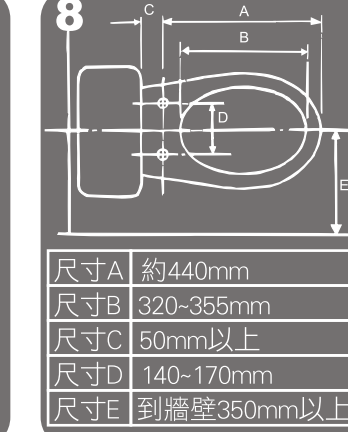

尺寸A	約440mm
尺寸B	320~355mm
尺寸C	50mm以上
尺寸D	140~170mm
尺寸E	到牆壁350mm以上

面板操作說明

1.電源燈：插頭插上指示燈亮，拔下指示燈滅。
2.停止：按此鍵即停止洗淨動作。
3.後洗淨：解便後按此鍵可做清洗動作。
4.前洗淨：女性小解後按此鍵可做清洗動作。
5.水量調整：沖洗時水量大、小調整之用。
6.沖洗溫度：可做4段水溫控制。
低→水温約為35℃，中→水温約為37.5℃，高→水温約為40℃，關→水温為室温
7.暖座溫度：可做4段溫度調整。
低→溫度約為34℃，中→溫度約為38℃，高→溫度約為40℃，關→溫度為室温

正確使用方式

將插頭插入~110V的插座（機體內部裝置有漏電切斷器）

- 坐上馬桶座
  - 坐上馬桶座，洗淨功能才可動作。
- 選擇前洗淨或後洗淨
  - 使用時，若無按強、弱鍵，則依上次所設定使用之水量沖洗。
  - 如遇噴嘴出水量少時，請將水量調節鍵向「強」方向調整。
  - 在洗淨中，部份用水從噴嘴旁邊流出，這是因為構造上需要，並不是故障。
  - 沖洗水因由室温加熱至高温需花些許時間，請給予適當的加熱時間，以達到您想要的水溫。
- 停止
  - 沖洗乾淨後，按停止鍵，洗淨動作停止。
  - 使用衛生紙，擦去臀部水滴。

使用方法

有關低溫燙傷的注意說明

- 一般說到燙傷，大多指熱水、油等高溫等物接觸到皮膚所引起的燙傷，但即使用比較低的溫度（攝氏40度到60度），長時間接觸皮膚的相同部位（依情況或個人差異性而有所不同）時，有引起低溫燙傷的情況。
- 一般性的燙傷只有在皮膚的表面而已，低溫燙傷則深入皮膚內層，並引起紅色斑點及水泡。
- 對於下列人士使用時，請調節到低溫並且要時常給與關心，使用狀況是否有異常出現。
  ①兒童、老人、病人。
  ②皮膚容易過敏者。
- 萬一有出現紅色斑點或水泡等症狀時，請立即前往專業醫師處接受診治。

通常須留意的事項

- 自來水水壓低於1.3kgf/cm^2時，即使調整最強的沖洗強度，也會出現不能得到充足水量的情況。另外，平常即使能有充足的水量，由於馬桶水箱在排水或是別的水龍頭正在用水時，造成自來水水壓低於1.3kgf/cm^2的情形，也會有水量不充足的情況出現。
- 誤使用直流電源或是220V電源，是釀成火災的主因，通電前請先確認電源。

簡易故障排除

發生以下的症狀時，請立即停止使用並通知經銷商或服務站連絡：

- 電源線插頭異常發熱時。
- 沖洗温度、暖座温度等的顯示燈，忽明忽滅閃爍不定時。
- 出水量微少時。

需要召服務人員處理時

請先依照下列事項自行查驗一遍（除了服務人員以外請勿拆解機體）

故障狀況	請先查驗以下問題點
無水量流出或水量很小時	1.自來水管的水栓是否全開？ 2.水量調節鍵是否在"弱"的位置？ 3.主體連接管的過濾網是否阻塞？
顯示燈全不亮無法動作時	1.電源插頭是否確實插入插座？ 2.家中無熔絲開關或保險絲是否斷了？ 3.是否停電了？
機體未完全固定確實位移搖動大時	塑膠固定螺栓是否鎖緊於陶瓷便座上。